


Installation Instructions

Part Numbers:

51083

**GMC Acadia
Saturn Outlook
Buick Enclave**

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

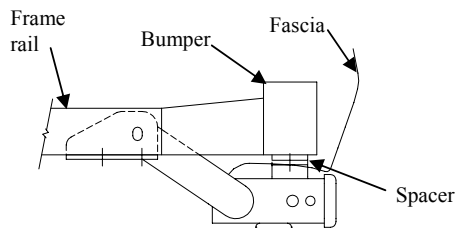

Hitch Shown In Proper Position

Equipment Required:

Fastener Kit: 51083F


Wrenches: 18mm

Drill Bits: None

Exhaust not shown.

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	5000 (2270 Kg)	500 (227 Kg)
Weight Carrying Ball Mount	5000 (2270 Kg)	500 (227 Kg)

Wiring Access Location: SUV 1, SUV2

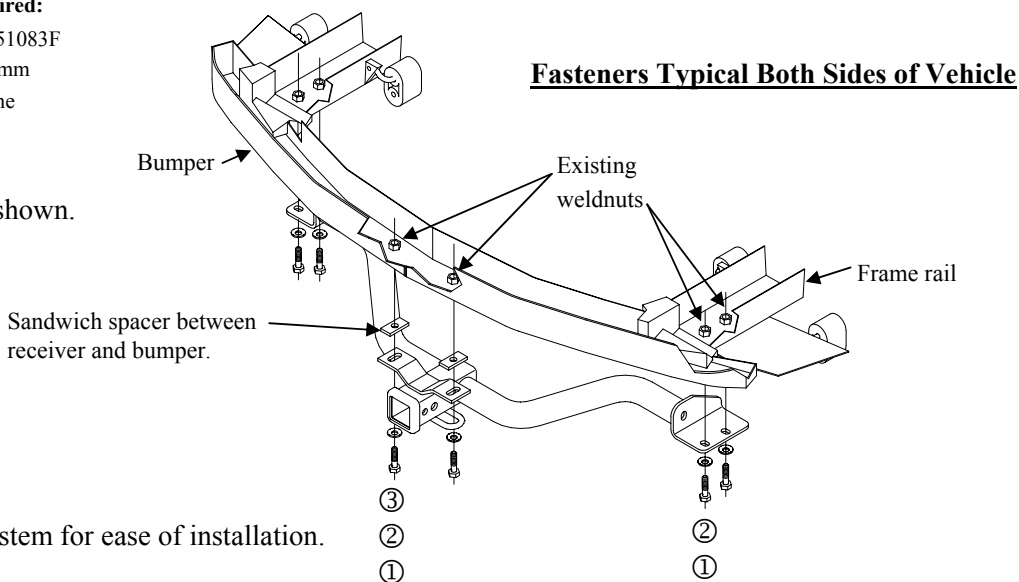

Lower exhaust system for ease of installation.

①	Qty. (6)	Hex Bolt M12X1.75X45 CL10.9	③	Qty. (2)	Spacer
②	Qty. (6)	Conical Washer			

1. Remove the fascia door. Return to owner.
2. Detach the rubber exhaust hangers and lower the rearward portion of the exhaust ((2) on single exhaust, (4) on dual).
3. Raise hitch into position over the exhaust pipes aligning the slots in the hitch with the weldnuts in the bottom of the frame rails.
4. Loosely install the M12 bolts and conical washers.
5. Install M12 bolts & conical washers through receiver at the bumper attachment. Sandwiching the spacer between the receiver and bumper and into the weldnuts in vehicles bumper.
6. Loosely attach fasteners as shown, center hitch on vehicle and tighten fasteners to 92 Lb.-Ft. (125 N*M).
7. Raise exhaust system back into position.

Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 92 Lb.-Ft. (125 N*M)

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.


Instructions d'installation

Numéros de pièces :

51083

**GMC Acadia
Saturn Outlook
Buick Enclave**

Ne pas excéder les spécifications du fabricant de véhicules de remorquage, ni :

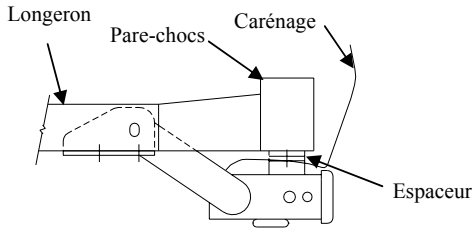

Attelage montré dans la position appropriée

Équipement requis :

Visserie : 51083F


Clé : 18 mm

Mèche : Aucune

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Répartition de la charge	5 000 (2270 kg)	500 (227 kg)
Capacité de charge Montage sur boule	5 000 (2270 kg)	500 (227 kg)

Points d'accès au câblage : SUV 1 , SUV2

Visserie similaire des deux côtés du véhicule

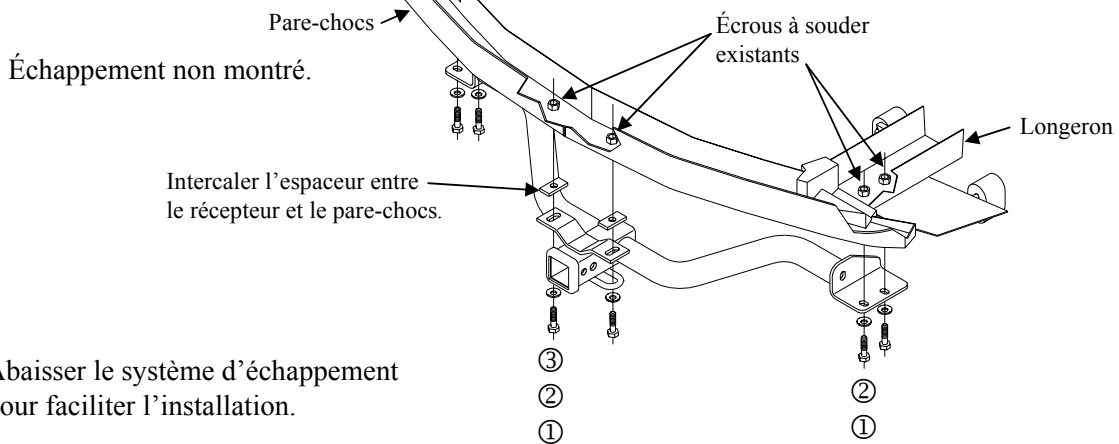

Abaisser le système d'échappement pour faciliter l'installation.

①	Qté (6)	Boulon hexagonal M12X1.75X45 CL10.9	③	Qté (2)	Espaceur
②	Qté (6)	Rondelle conique			

1. Enlevez la porte du carénage. La remettre au propriétaire.
2. Détacher les supports d'échappement en caoutchouc et abaisser la partie arrière de l'échappement (deux (2) pour un échappement simple, quatre (4) pour un double).
3. Soulever l'attelage en position par-dessus les tuyaux d'échappement en alignant les fentes de l'attelage sur les écrous à souder du bas des longerons de châssis.
4. Installer sans trop serrer les boulons M12 et leurs rondelles coniques.
5. Installer les boulons M12 et leurs rondelles coniques à travers le récepteur au point de fixation du pare-chocs. Placer l'espaceur entre le récepteur et le pare-chocs, sur les écrous à souder du pare-chocs.
6. Fixer d'abord lâchement la visserie comme illustré, centrer l'attelage par rapport au véhicule, puis serrer la visserie au couple de 92 lb-pi (125 N*M).
7. Soulever et remettre en position le système d'échappement.

Serrer toute la visserie M12 au couple de 92 lb-pi (125 N*M)

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

Números de partes:

51083


**GMC Acadia
Saturn Outlook
Buick Enclave**

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribuidor de peso	5000 (2270 Kg)	500 (227 Kg)
Carga de peso Montaje de bola	5000 (2270 Kg)	500 (227 Kg)

Ubicación del acceso al cableado: SUV 1, SUV2

Tornillos iguales en ambos lados del vehículo

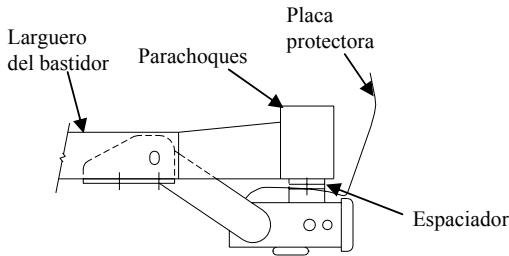


El enganche se muestra en la posición correcta

Equipo necesario:

Kit de tornillos: 51083F

Llaves: 18mm

Brocas de taladro: Ninguna

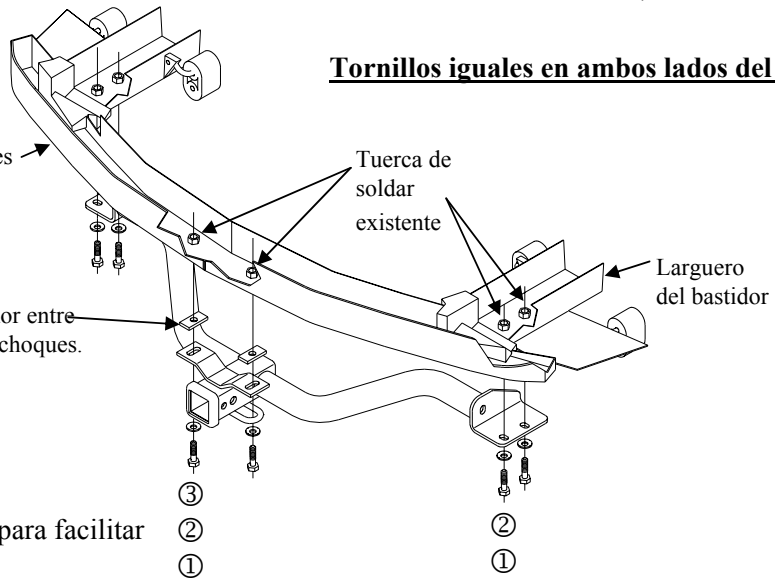

No se muestra el escape.

Coloque el espaciador entre el receptor y el parachoques.

Baje el sistema del escape inferior para facilitar la instalación.

①	Cant. (6)	Perno hexagonal M12X1.75X45 CL10.9	③	Cant. (2)	Espaciador
②	Cant. (6)	Arandela cónica			

1. Quite la puerta protectora. Devuelva al propietario.
2. Quite los ganchos de goma del escape y baje la porción posterior del escape ((2) en escapes sencillos, (4) en modelos de escape doble).
3. Levante el enganche a su posición encima de los tubos del escape y alinee las ranuras en el enganche con las tuercas de soldar en la base de los largueros del bastidor.
4. Sin apretar instale los pernos M12 y arandelas cónicas.
5. Instale los pernos M12 y las arandelas cónicas a través del receptor en el accesorio del parachoques. Coloque el espaciador entre el receptor y el parachoques y dentro de las tuercas de soldar en el parachoques del vehículo.
6. Sin apretar instale los tornillos como se muestra, centre el enganche en el vehículo y apriete los tornillos a 92 Lb.-pies (125 N*M).
7. Levante el sistema del escape de nuevo a su posición.

Apriete todos los tornillos M12 con una llave de torsión a 92 Lb.-pies (125 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.